

FAQ: Manuelle Sollwerte eintragen Gerät: Achsmessgeräte alle Versionen

11.04.2023

Frage: Wie trage ich manuell Sollwerte ein?

Antwort: Um Sollwerte manuell eintragen zu können müssen Sie diese Schritte beachten.

Öffnen Sie Ihr WinAlign Programm

Gehen Sie auf „Arbeit beginnen“ und überspringen Sie den Abschnitt mit den Kundendaten.

Wählen Sie nun ein Fahrzeug aus, hier ist es egal welches. (Fahrassistenzsysteme können manuell nicht gemessen werden!)

Folgen Sie nun den Anweisungen bis zu dem Abschnitt „Sollwerte anzeigen“.

Hinweis: Wenn dieser Menüpunkt nicht kommen sollte, müssen Sie dies in den Grundeinstellungen ändern. Anleitung auf Seite 4

1: Ihnen werden nun wie im Bild die Sollwerte von einem Fahrzeug angezeigt.

Klicken Sie unten auf den vier kleinen Balken den dritten von oben an.

Nun geben Sie oben Ihre vorhandenen Sollwerte ein und Speichern Sie das unten bei „Sollwerte speichern“

Vorne	Sollwerte	Tol.
Sturz links	-0°48'	0°20'
Sturz rechts	-0°48'	0°20'
Sturz L zu R		
Nachlauf links	3°55'	0°30'
Nachlauf rechts	3°55'	0°30'
Nachlauf L zu R		
Gesamtspur	-0°09'	0°05'
Spreizung links		
Spreizung rechts		
Spreizung L zu R		
Hinten		
Sturz links	-0°44'	0°20'
Sturz rechts	-0°44'	0°20'
Sturz L zu R		
Gesamtspur	0°27'	0°09'
Fahrachswinkel		

#wechoosehunter

Tel: 08192 933 990

Hunter Deutschland GmbH, Sitz der Gesellschaft: Puchheim, Germany, Registergericht: Amtsgericht München, HRB 279843, Geschäftsführer Marco Kempin, Paul Crow

2: Es erscheint ein neues Fenster hier können Sie die neuen Solldaten Ihrer Datenbank zuordnen. Hier tragen Sie das Fahrzeug ein und können optional noch eine Anmerkung reinschreiben. Abschließend auf OK klicken.

Alfa Romeo : Alfa 147 : Rest der Welt : außer GTA : 2000-10 (modifizierte Solldaten)

Alfa Romeo : Alfa 147 : Rest der Welt : außer GTA : 2000-10

Solldaten-Name:

Anmerkung zum Solldaten:

Solldaten- "Name" und "Anmerkung" eingeben, danach "OK" drücken

Abbrechen Nächstes Feld wählen OK

3: Im nächsten Schritt wählen Sie Benutzer Solldaten speichern und drücken die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur.


4: Machen Sie nun den gewohnten Ablauf bis zu dem Abschnitt Solldaten-Datenbank.

#wechoosehunter

Tel: 08192 933 990

Hunter Deutschland GmbH, Sitz der Gesellschaft: Puchheim, Germany, Registergericht: Amtsgericht München, HRB 279843, Geschäftsführer Marco Kempin, Paul Crow

5: Wählen Sie nun unten Benutzersolldatenbank aus. Hier sind Ihre abgelegten manuellen Solldaten abgespeichert und können verwendet werden.

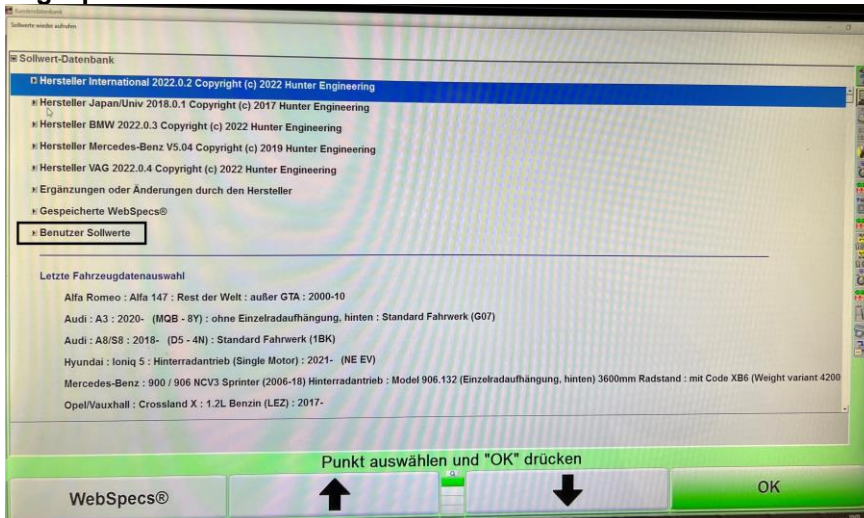

6: Jetzt können Sie das ausgewählte Fahrzeug wie gewohnt Vermessen.

Hinweis: Einstellen der Solldatenanzeige im WinAlign auf den nächsten Seiten


#wechoosehunter

Tel: 08192 933 990

Hunter Deutschland GmbH, Sitz der Gesellschaft: Puchheim, Germany, Registergericht: Amtsgericht München, HRB 279843, Geschäftsführer Marco Kempin, Paul Crow


Anleitung zum Einstellen der Solldatenanzeige im WinAlign:

Im Hauptmenü auf den grünen Balken klicken und anschließend auf Serviceprogramme klicken. Klicken Sie nun auf Grundeinstellungen

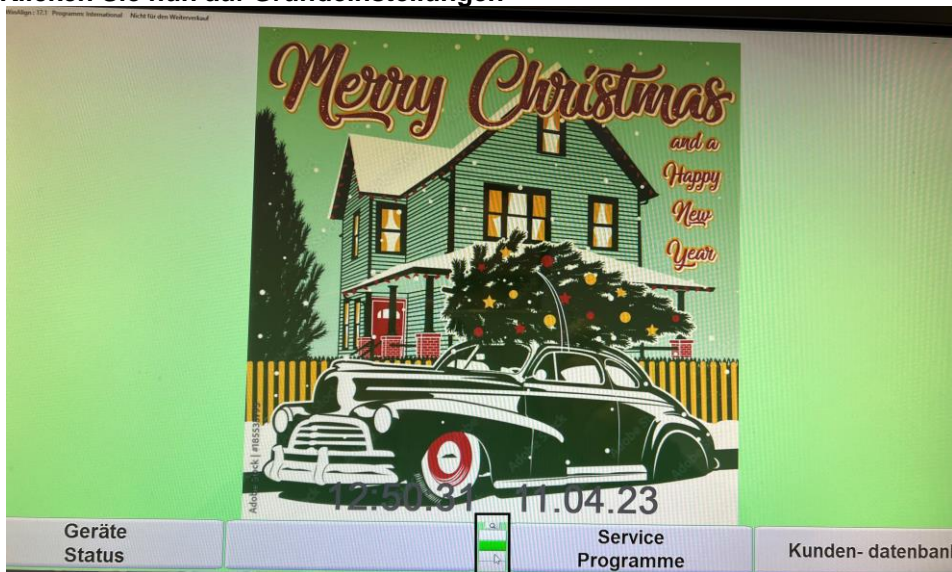

Es öffnet sich ein neues Fenster und Sie sind in den Grundeinstellungen der Software.

In den Grundeinstellungen gehen Sie auf den Punkt „Standard Meßpräferenzen“.

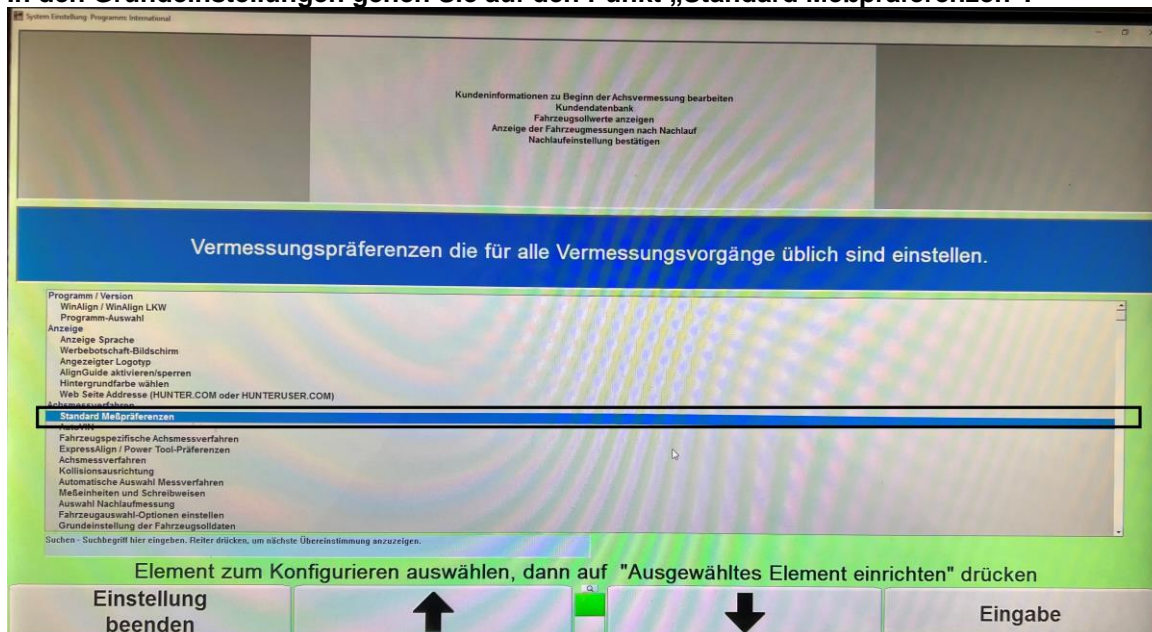


#wechoosehunter

Tel: 08192 933 990

Hunter Deutschland GmbH, Sitz der Gesellschaft: Puchheim, Germany, Registergericht: Amtsgericht München, HRB 279843, Geschäftsführer Marco Kempin, Paul Crow

Im neuen Fenster klicken Sie auf „Fahrzeugsollwerte anzeigen und unten dann auf Aktivieren.
Zur Bestätigung sollte nun ein Haken davor stehen wie im Bild.

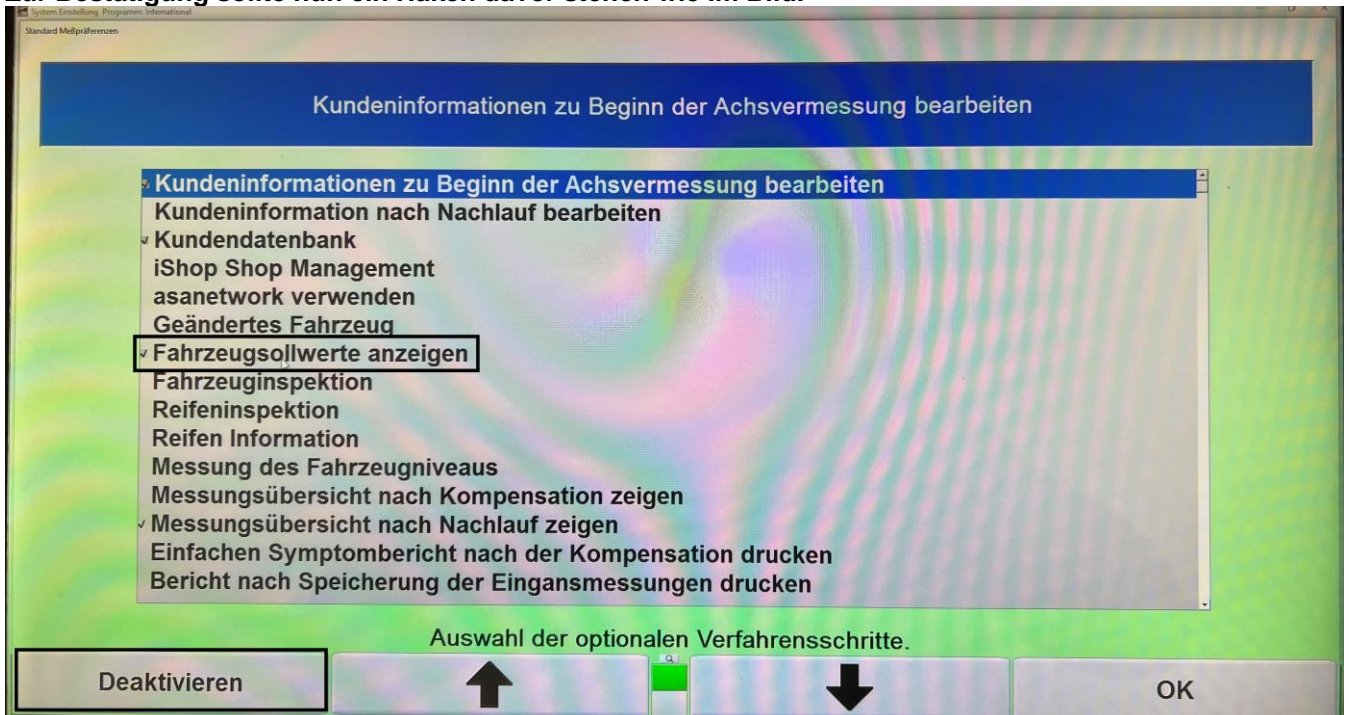

Mit freundlichen Grüßen
Hunter Deutschland Serviceabteilung

#wechoosehunter

Tel: 08192 933 990

Hunter Deutschland GmbH, Sitz der Gesellschaft: Puchheim, Germany, Registergericht: Amtsgericht München, HRB 279843, Geschäftsführer Marco Kempin, Paul Crow